

FRITEUSE ELECTRIQUE



CAPACITÉ

- 8 L
- 15 Kg/H

DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)

- Largeur : NC
- Profondeur : NC
- Hauteur : NC

PUISSANCE/ALIMENTATION

- Alimentation : 230 V
- Puissance : 3,5 kW

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

Mettre l'appareil dans un milieu aéré, loin des points de chaleur (chauffage, gazinière, climatisation...) et ne pas l'exposer aux rayons du soleil et aux courants d'air avec une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C.


Eviter de faire fonctionner l'appareil à vide.

Une fois installé, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour le bon fonctionnement de l'appareil :

- Sélectionner la puissance de chauffe sur le commutateur
- Régler la température sur le thermostat
- Remettre sur zéro pour éteindre l'appareil
- Laisser refroidir puis vidanger

ELÉMENTS À VERIFIER

- 1 L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2 Le niveau d'huile est suffisant et l'huile est renouvelée
- 3 La résistance touche le contacteur et le bouton poussoir est réarmé
- 4 L'appareil est branché sur une prise compatible
- 5 Aucun autre appareil n'est branché sur la prise / sur le réseau si le câblage est en parallèle ou en étoile

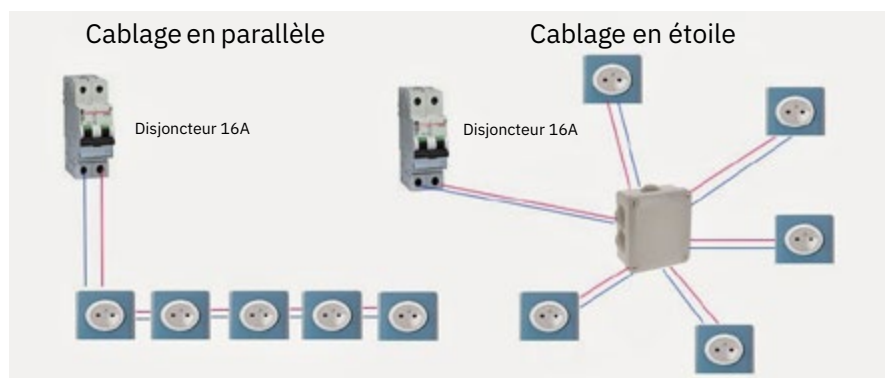

NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier