

## PLAQUE À SNACKER



### DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)

- Largeur : 60 cm
- Profondeur : 40 cm
- Hauteur : 23 cm

### PUISSANCE/ALIMENTATION

- Alimentation : 230 V
- Puissance : 3 kW

## CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface plane, il est indispensable de le mettre de niveau.


Mettre l'appareil dans un milieu aéré, loin des points de chaleur (chauffage, gazinière, climatisation...) et ne pas l'exposer aux rayons du soleil et aux courants d'air avec une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C.

Une fois installé, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour le fonctionnement de l'appareil :

- Appuyer sur la bouton marche/arrêt
- Tourner le thermostat de régulation
- Remettre à zéro et débrancher l'appareil après utilisation
- Evacuer le jus présent sur la plaque

## ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

- 1** L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2** L'appareil est branché sur une prise compatible
- 3** Aucun autre appareil n'est branché sur la prise / sur le réseau si le câblage est en parallèle ou en étoile

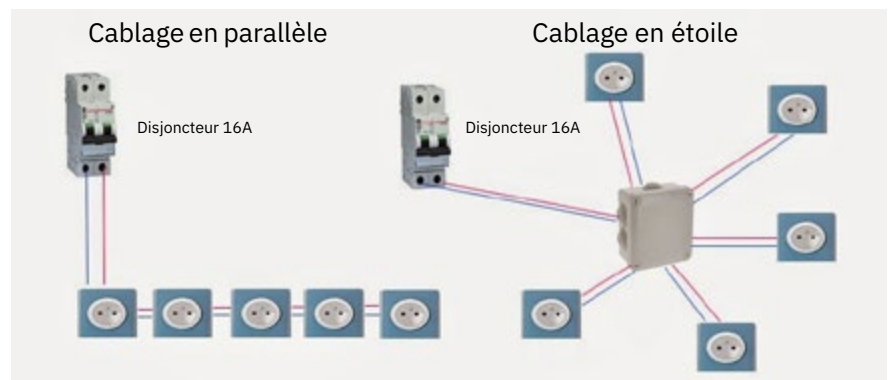

## NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier